

Mantenga pulsada # en el modo inactivo para desactivar todos los sonidos del teléfono. Para salir, mantenga pulsada la tecla

Mantenga pulsada **1** en el modo inactivo para obtener acceso al servidor del buzón de voz.

Mantenga pulsada \divideontimes en el modo inactivo y, a continuación, pulse \mathbf{Si} para bloquear el teclado y evitar la pulsación accidental de teclas. Para desbloquear, pulse $\mathbf{Desbloq}$ y, a continuación, \divideontimes .

Si se pulsa C cuatro veces con el teclado bloqueado, permite enviar un

mensaje de emergencia a los números predeterminados. Una vez que se hava enviado el mensaje de emergencia, el teléfono cambiará al modo de emergencia y sólo recibirá llamadas de los destinatarios registrados. Al recibir una llamada de los destinatarios del mensaje de emergencia, el teléfono la responderá de manera automática. Pulse para salir del modo de emergencia.

- Augunas de las descripciones incluidas en esta guía podrían no aplicarse a su teléfono según el proveedor de servicio, el país o el software instalado.
 Las ilustraciones del teléfono y los accesorios pueden variar según el país.
 Bluetooth QD ID: B012886


Pantalla


World Wide Web

Code No.: GH68-15640A Spanish. 08/2007. Rev. 1.0


Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1. Extraiga la cubierta de la batería e inserte la tarjeta SIM.



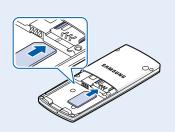

2. Instale la batería y vuelva a colocar la cubierta.





1. Conecte el adaptador de viaje suministrado.



Carga de la batería

Nota: Al conectar el adaptador de viaje, es posible que el indicador de carga no aparezca sino hasta transcurridos cinco minutos; sin embargo, la batería

2. Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador.



hora según las instrucciones de la pantalla.

1. En el modo inactivo, pulse Menú.

2. Pulse opara finalizar la llamada.

Para rechazar la llamada, pulse 📧

2. Para finalizar la llamada, pulse 🗟

3. Seleccione un idioma.

teléfono, y pulse 🔼 .

Nota: No quite la batería del teléfono sin desconectar previamente el adaptador. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.

Encendido y apagado del teléfono

1. Mantenga pulsada 🕣 durante más de un segundo para encender el

2. Si aparece el mensaje de fecha y hora, pulse Sí y defina la fecha y la

3. Para apagar el teléfono, mantenga pulsada 🕥 durante más de dos

Cambio del idioma de la pantalla

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de

1. Cuando el teléfono suene, Aceptar o para responder la llamada.

2. Seleccione Configuración → Idioma → Idioma texto.

M Realización de una llamada

Respuesta a una llamada

Ajuste del volumen

1. En el modo inactivo, pulse Menú

Teclas de función Permiten realizar las funciones indicadas por el texto situado sobre

Tecla de marcación

recupera las llamadas

Tecla del servidor del

Tecla de bloqueo del teclado ► Modo de bloque del teclado

más recientes.

la tecla.

- 2. Seleccione Sonidos → Tono llamada → Volumen Timbre.
- 3. Pulse las teclas de desplazamiento para ajustar el nivel de volumen.

Diseño del teléfono y funciones de las teclas

(a)

1 m 2 abc 3 def

△ shi | 5 jkl | ⊆ mno

7 pqrs 8 tuv 9 mxyz

★↑⊕ □ + # [®]

Teclas de desplazamiento En el modo de menús, permiten desplazarse por ciones de menú.

Tecla de encendido/ apagado y fin de llamadas

liamadas
Cuando se la mantiene
pulsada, enciende o apaga
el teléfono. También
permite finalizar una
llamada.

Borra los caracteres de la pantalla. Vuelve a la

pantalla del nivel anterior del menú. Si se la pulsa cuatro veces con el teclado

Tecla de modo Silencio

Pulse Guard.

Durante una llamada, pulse Arriba o Abajo para ajustar el volumen del

Cambio del tono de las llamadas

- 1. En el modo inactivo, pulse Menú.
- 2. Seleccione Sonidos → Tono llamada → Melodías predeterminadas o Tonos descargados.
- 3. Seleccione un tono y pulse Sí.

Rellamada a números recientes

- 1. En el modo inactivo, pulse
- 2. Pulse Arriba o Abajo para desplazarse hasta el número deseado.
- 3. Pulse para marcar el número.

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

T.aatl Intensidad de la señal C Llamada en curso X

Fuera del área de servicio; no puede realizar ni recibir llamadas, excepto llamadas de emergencia

4 Función de mensaje de emergencia activada G Red GPRS

Zona local, si se ha registrado para el servicio

- đ Función de desvío de llamadas activada
- 69 Bluetooth activado
- Auriculares o kit de manos libres para automóvil Bluetooth n
- Alarma programada Ж Modo Silencio
- Tipo de timbre

蔔

- Ninguno: Melodía
- ¹եկ ։ Vibración • 🔰 : Vibración después melodía
- \boxtimes Nuevo mensaje de texto
- 60 Nuevo mensaje en el buzón de voz Nivel de carga de la batería

Uso de los menús

En el modo inactivo, pulse Menú para acceder al menú principal.

Cuando no está realizando o atendiendo una llamada, o usando un


Texto y gráficos

-Iconos

menú, el teléfono está en el modo inactivo. Para marcar un número de teléfono, debe estar en el modo inactivo.

Los indicadores de las esquinas inferiores de la pantalla muestran las funciones de las teclas de función actuales. Pulse la tecla de función izquierda () o derecha () para realizar la función indicada.

-Indicadores de teclas de función

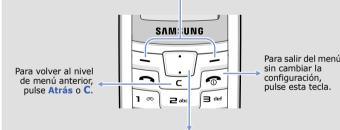

Pulse las teclas de desplazamiento para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por el sistema de menús, resaltar elementos de los menús y cambiar la configuración de las funciones.

Para seleccionar o modificar un menú o una función:

- 1. En el modo inactivo, pulse Menú.
- 2. Pulse las teclas de desplazamiento para llegar al menú deseado y, a continuación, pulse Selec.
- 3. Si el menú contiene menús secundarios, utilice las teclas de desplazamiento para ubicar el menú que desea. Pulse Selec para acceder al submenú

Si el menú seleccionado contiene menús secundarios adicionales, repita este paso.

- 4. Pulse las teclas de desplazamiento para buscar la configuración deseada.
- 5. Pulse Selec para confirmar los ajustes seleccionados.

Números de acceso directo

Puede acceder rápidamente al menú deseado con los números de acceso directo. El número de acceso directo aparece delante del nombre del menú en el modo de menús.

Mapa de los menús

1. Registro de llamadas

- 1.1 Llamadas Perdidas 1.2 Llamadas Recibidas
- 1.3 Llamadas Realizadas
- 1.4 Borrar Todo
- 1.5 Duración Llamadas
- 1.6 Coste llamadas*
- 2. Servicios de Red
- 2.1 Desvío de llamadas 2.2 Llamada Restringida
- 2.3 Llamada En Espera
- 2.4 Selección de Red 2.5 Identificación de Línea
- 2.6 Línea Activa*
- 3. Aplicaciones
- 3.1 Bluetooth 3.2 SIM-AT*

- 4. Sonidos 4.1 Tono llamada
- 4.2 Mensajes
- 4.3 Tono Enc/Apag
- 4.4 Tono conexión
- 4.5 Tono de teclado
- 4.6 Tono Control de Tiempo
- 4.7 Modo Silencio
- 4.8 Alertas en llamada
- 5. Mensajes
- 5.1 Mensaje de texto
- 5.2 Msj. Navegador
- 5.3 Mensajes predefinidos
- 5.4 Buzón de Voz
- 5.5 Difusión 5.6 Configuración

- 5.7 SOS mensaje 5.8 Estado Memoria

- 6. Ocio 6.1 WAP
- 6.2 Área Multimedia
- 7. Organizador
- 7.1 Reloj
- 7.2 Alarma
- 7.3 Calculadora
- 7.4 Convertidor
- 8. Agenda teléfonos
- 8.1 Buscar nombre 8.2 Lista de números de marcación
- 8.3 Añadir entrada
- 8.4 Ver lista rápida
- 8.5 Establecer Número Propio
- 8.6 Gestión

apagado

8.7 Directorio de Servicio*

* Disponible sólo si lo admite la tarjeta SIM

9. Configuración

9.2 Mensaje de Bienvenida

9.5 Rellamada Automática

9.9 Restablecer Valores

9.7 Contesta Cualquier Tecla

9.8 Bloqueo automático del teclado

Coste llamadas

9.6 Claridad de Voz

9.1 Pantalla

9.3 Idioma

9.4 Seguridad

Introducción de texto

Cambio del modo de introducción de texto En un campo de introducción de texto, pulse la tecla de función derecha

Modo T9

1. Pulse las teclas de 2 a 9 para comenzar a introducir una palabra. Pulse las teclas una vez para escribir cada letra.

La palabra que está escribiendo aparecerá en la pantalla. Irá cambiando con cada tecla pulsada. Escriba toda la palabra antes de modificar o eliminar cualquier pulsación de tecla.

Ejemplo: Para introducir "Hola" en el modo T9, pulse las teclas 4, 6, 5 y **2**.

2. Pulse # para introducir un espacio y la próxima palabra.

Pulse las teclas que indican la letra deseada: una vez para la primera letra, dos veces para la segunda letra, y así sucesivamente.

Por ejemplo, pulse 2 tres veces para escribir "C" y 5 dos veces para

Modo numérico

Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados.

Modo símbolo

Pulse las teclas numéricas correspondientes al símbolo deseado y pulse OK. Puede pulsar Arriba o Abajo para mostrar más símbolos.

Consejos para introducir texto

- Para mover el cursor, pulse las teclas de desplazamiento.
- Para borrar los caracteres de a uno, pulse C. Para borrar todos los caracteres, mantenga pulsada C.
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse #
- Para cambiar las mayúsculas o minúsculas en el modo T9 o ABC, pulse
- Para introducir signos de puntuación en el modo T9 o ABC, pulse 1.

Envío de mensajes de texto

- 1. En el modo inactivo, pulse Menú.
- 2. Seleccione Mensajes → Mensaje de texto → Crear.

3. Escriba el texto del mensaje

- 4. Pulse Opc y añada elementos mediante las siguientes opciones:
- Añadir archivo multimedia: permite añadir sonidos, imágenes o imágenes animadas.
- Mensajes predefinidos: permite añadir plantillas de texto.
- 5. Pulse Opc y seleccione Enviar. 6. Seleccione una ubicación vacía

Añadir emoticono: permite añadir emoticonos

7. Introduzca un número de destino y pulse OK. 8. Pulse Enviar para enviar el mensaje.

Referencia rápida de funciones

Esta sección brinda explicaciones breves de las funciones del teléfono.

uncion	Descripcion	Selectione
/er llamadas recientes	Permite mostrar las llamadas recientes realizadas, recibidas o perdidas.	Menú > Registro de llamadas : Llamadas Perdidas, Llamadas Recibidas o Llamadas Realizadas
Eliminar Ilamadas recientes	Permite eliminar los registros de llamadas de cada tipo de llamadas o todos los registros a la vez.	Menú > Registro de llamada > Borrar Todo

Mostrar duración Permite mostrar la duración de las llamadas recientes realizadas y > Registro de llamadas recibidas. También permite restablecer > Duración Llamadas el contador de tiempo Mostrar Permite ver el coste de las llamadas. Menú > Registro de llamadas >

coste de llamadas Permite acceder a los servicios de red Menú > Servicios de ofrecidos por el proveedor de servicios. Red

o se lo apague.

Permite conectar el teléfono de manera Menú > Aplicaciones Bluetooth inalámbrica a otros dispositivos > Bluetooth Bluetooth, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de manera remota. Usar el servicio Permite usar una variedad de servicios Menú > Aplicaciones adicionales ofrecidos por el proveedor > SIM-AT de servicios.

Permite seleccionar un tono de Seleccionar el tono de llamada y llamada, un nivel de volumen o un tipo > Tono llamada de alerta para las llamadas entrantes. Permite seleccionar un tono y un tipo de alerta para los mensajes de texto o Mensajes Seleccionar un tono de mensaje definir la frecuencia con la que se le informará acerca de mensajes nuevos. Permite configurar el teléfono para que Menú > Sonidos Tono de encendido/ emita un sonido cuando se lo encienda > Tono Enc/Apag

	Función	Descripción	Seleccione
	Tono conexión	Permite configurar el teléfono para que emita un sonido cuando la llamada se conecte al sistema.	Menú > Sonidos > Tono conexión
	Seleccionar el tono de teclas y el volumen	Permite seleccionar el sonido que emitirá el teléfono cuando pulse una tecla o ajustar el volumen del tono de las teclas.	Menú > Sonidos > Tono de teclado
	Tono Control de Tiempo	Permite configurar el teléfono para que emita un sonido cada un minuto durante una llamada, a fin de mantenerlo informado sobre la duración de la llamada.	Menú > Sonidos > Tono Control de Tiempo
	Modo Silencio	Permite definir de qué manera le avisará el teléfono sobre un evento específico en el modo Silencio.	Menú > Sonidos > Modo Silencio
	Alertas en Ilamada	Permite configurar el teléfono para que emita un sonido si recibe un mensaje nuevo o si se activa una alarma durante una llamada.	Menú > Sonidos > Alertas en llamada
	Enviar mensajes de texto	Permite crear mensajes y enviarlos a otros teléfonos móviles.	Menú> Mensajes > Mensaje de texto > Crear
	Leer mensajes de texto	Permite leer los mensajes de texto recibidos o enviados.	Menú> Mensajes > Mensaje de texto > Buzón Entrada o Buzón Salida
	Plantillas de emoticonos	Permite predeterminar plantillas de los emoticonos más usados.	Menú > Mensajes > Mensaje de texto

> Plantillas emoticonos

Función	Descripción	Seleccione
Seguridad	Permite proteger el teléfono contra el uso no autorizado.	Menú > Configuración > Seguridad
Rastreador móvil	Permite rastrear su teléfono cuando lo pierde o se lo roban. Cuando alguien intente usar su teléfono con otra tarjeta SIM, el teléfono enviará automáticamente el mensaje de seguimiento predeterminado a su familia o amigos. Es posible que esta función no esté disponible si su proveedor de servicios no admite algunas funciones.	Menu > Configuración > Seguridad > Rastreador móvil
Rellamada automática	Permite configurar el teléfono para que realice hasta diez intentos de llamar a un número de teléfono después de una llamada fallida.	> Rellamada
Claridad de voz	Permite eliminar ruidos extraños y aumentar la calidad de la llamada para que la persona con la que está hablando pueda escucharlo claramente.	Menú > Configuración > Claridad de Voz
Contesta cualquier tecla	Permite responder una llamada entrante pulsando cualquier tecla, excepto Alt act/Alt des y	Menú > Configuración > Contesta Cualquier Tecla
Bloqueo automático de teclado	Permite configurar el teléfono para que el teclado se bloquee automáticamente cuando el teléfono está inactivo.	Menú > Configuración > Bloqueo automático del teclado
Restablecer la configuración del teléfono	Permite restablecer la configuración predeterminada del teléfono.	Menú > Configuración > Restablecer Valores

La Organización Mundial de la Salud estableció que la información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales en el uso de dispositivos móviles. Indica también que la exposición se reduce si se acorta la duración de las llamadas o se utiliza un dispositivo "manos libres" para mantener el teléfono móvil lejos de la cabeza y del cuerpo.

Precauciones al usar las baterías

- No utilice nunca cargadores o baterías dañados.
- Utilice la batería sólo para la finalidad prevista.
- Si usa el teléfono cerca de la estación base de la red, éste utiliza menos energía. El tiempo de llamada y el tiempo en espera resultan enormemente afectados por la intensidad de la señal de la red móvil y los parámetros establecidos por el proveedor de servicios.
- El tiempo de carga de la batería depende de la carga existente de la batería, del tipo de batería y del cargador que se utilice. La batería puede cargarse y descargarse muchas veces, pero se irá desgastando gradualmente. Cuando el tiempo de funcionamiento sea inferior a lo normal, deberá adquirir una nueva
- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada se descargará sola con el
- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recárguelas sólo con cargadores autorizados por Samsung. Desconecte el cargador de la fuente de alimentación cuando no lo utilice. No deje la batería conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la duración de
- Las temperaturas extremas afectan a la capacidad de carga de la batería: es posible que, antes de cargarla, sea necesario enfriarla o calentarla

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, utiliza señales de radio, redes móviles y de tierra, y funciones programadas por el usuario que no garantizan la conexión en todas las condiciones. Por tanto, no debe confiar nunca exclusivamente en un teléfono móvil para las comunicaciones esenciales (por ejemplo, urgencias médicas).

Recuerde que, para realizar o recibir cualquier llamada, el teléfono debe estar encendido y en el área de servicio, con una intensidad de señal móvil adecuada Es posible que las llamadas de emergencia no puedan realizarse en todas las redes de telefonía móvil o cuando se estén utilizando ciertos servicios de red o determinadas funciones del teléfono. Consulte a su proveedor de servicios.

Para realizar una llamada de emergencia:

- 1. Encienda el teléfono.
- 2. Marque el número de emergencia correspondiente al lugar donde se encuentra. Los números de emergencia varían según la ubicación. 3. Pulse 🛜.

Algunas funciones como Restricción de llamadas podrían requerir ser desactivadas antes de realizar una llamada de emergencia. Consulte la documentación y póngase en contacto con el proveedor de servicios móviles local.

Otra información de seguridad importante

- Sólo el personal calificado debe instalar o reparar el teléfono de un vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede ser peligrosa y puede invalidar cualquier garantía aplicable a la unidad.
- Compruebe con regularidad que todos los equipos de telefonía móvil de su vehículo están instalados y funcionan correctamente.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o sus accesorios

Función	Descripción	Seleccione
Borrar mensajes	Permite eliminar mensajes de cada carpeta de mensajes o eliminar todos los mensajes de una vez.	Menú > Mensajes > Mensaje de texto > Borrar Todo
Mensajes de navegador	Permite cambiar la configuración del servicio y acceder a mensajes de navegador o eliminarlos.	Menú > Mensajes > Msj. Navegador
Plantillas de mensajes	Permite utilizar plantillas predeterminadas de los mensajes más usados.	Menú > Mensajes > Mensajes predefinidos
Buzón de voz	Permite acceder al servidor del buzón de voz y escuchar los mensajes de la red.	Menú > Mensajes > Buzón de Voz
Mensaje de difusión	Permite cambiar la configuración del servicio y acceder a mensajes de difusión.	Menú > Mensajes > Difusión
Opciones de mensajería	Permiten configurar las opciones para usar los servicios de mensajería.	Menú > Mensajes > Configuración
Mensaje de emergencia	Permite activar la función de mensajes de emergencia. Permite introducir destinatarios y seleccionar un modo de repetición.	Menú > Mensajes > SOS mensaje
Estado de memoria de mensajes	Permite controlar la información de memoria para los mensajes.	Menú > Mensajes > Estado Memoria
Navegador web	Permite iniciar y configurar el navegador web. Cuando navegue por la Web, use 2, 4, 6 y 8 para desplazarse por los menús.	Menú > Ocio > WAP

Precauciones de seguridad importantes

Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono móvil. No cumplir con estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal

Conduzca con precaución en todo momento

No utilice el teléfono móvil mientras conduce. Primero detenga el vehículo.

Apague el teléfono cuando cargue combustible

No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Apague el teléfono en el avión

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino también peligroso.

Apague el teléfono cuando esté cerca de cualquier equipo médico Los hospitales e instalaciones de asistencia médica podrían utilizar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa. Cumpla todas las normativas o

Todos los teléfonos móviles pueden estar sujetos a interferencias que pueden afectar su funcionamiento

reglamentaciones en vigencia.

Debe cumplir con cualquier normativa especial en vigencia en cualquier área y debe apagar siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso

Resistencia al aqua

El teléfono no es resistente al agua. Procure mantenerlo seco.

- No deje la batería en lugares calientes o fríos, ya que se reducirá la capacidad y la duración de la batería. Intente mantener la batería a temperatura ambiente Un teléfono con una batería caliente o fría podría no funcionar temporalmente, incluso si la batería está totalmente cargada. A las baterías de Li-ion les afectan particularmente las temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F).
- No produzca un cortocircuito en la batería. Podría ocurrir un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo, provoca una conexión directa entre los terminales + y - de la batería (bandas metálicas situadas en la batería). Por ejemplo, no lleve una batería de repuesto en el bolsillo o bolso si lleva objetos metálicos. El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería o el objeto que provoca el cortocircuito.
- Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. Recíclelas siempre. No tire las baterías al fuego.

Seguridad en la carretera

El teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad de comunicarse por voz casi en cualquier parte y en cualquier momento. No obstante, las ventajas de la comunicación mediante los teléfonos inalámbricos conllevan una responsabilidad que todo usuario debe respetar.

Cuando conduce, la conducción es la primera responsabilidad. Si usa un teléfono celular mientras conduce, cumpla con las normativas locales del país o región en

Entorno de funcionamiento

Recuerde que debe cumplir con cualquier normativa especial en vigor en el área en que se encuentre y apague siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o represente peligros.

- En vehículos equipados con bolsas de aire, recuerde que este sistema se infla con gran fuerza. Por eso, no coloque objetos, incluidos equipos inalámbricos o portátiles, en el área en la que se encuentra la bolsa de aire o en el área de despliegue de ésta. Si los equipos inalámbricos se encuentran instalados de forma incorrecta y la bolsa de aire se infla, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el teléfono móvil antes de subirse a un avión. Es peligroso e ilegal utilizar teléfonos inalámbricos en un avión, dado que podrían provoca interferencias en el funcionamiento del avión.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la suspensión o negación de los servicios del teléfono móvil al infractor, una demanda judicial o

Cuidado y mantenimiento

El teléfono es un producto cuyo diseño y fabricación son de la más alta calidad y se debe tratar con cuidado. Las siguientes recomendaciones lo ayudarán a cumplir con las obligaciones que se establecen en la garantía y le permitirán disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños y de las mascotas. Es posible que, en un descuido, los dañen o se atraganten con las piezas pequeñas
- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen minerales oxidan los circuitos electrónicos.
- No utilice el teléfono con las manos mojadas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica potencialmente dañina para usted y para el teléfono
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares sucios o polvorientos, ya que sus partes móviles podrían dañarse.
- No guarde el teléfono en áreas donde haga mucho calor. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.

Función	Descripción	Seleccione
Acceso a los archivos multimedia	Permite acceder a sonidos o imágenes en la memoria del teléfono.	Menú > Ocio > Área Multimedia > Imágenes descargadas o Sonidos
Borrar todos los archivos multimedia	Permite borrar los sonidos y las imágenes de cada galería multimedia.	Menú > Ocio > Área Multimedia > Borrar Todo
Estado de memoria de Ocio	Permite comprobar la cantidad de memoria en uso para los sonidos y las imágenes.	Menú > Ocio > Área Multimedia > Estado Memoria
Fecha y hora	Permite ajustar la hora y la fecha actuales de forma manual, y establecer la zona horaria local.	Menú > Organizador > Reloj
Alarma	Permite programar una alarma para que suene a una hora específica.	Menú > Organizador > Alarma
Calculadora	Permite realizar funciones aritméticas básicas.	Menú > Organizador > Calculadora
Conversor	Permite realizar conversiones, por ejemplo, de moneda y de temperatura.	Menú > Organizador > Convertidor
Buscar un contacto	Permite buscar contactos en la agenda telefónica.	Menú > Agenda teléfonos > Buscar nombre
Crear una lista de números de marcación fija	Permite crear una lista con los contactos que va a utilizar en el modo FDN (Fixed Dialling Number: Número de marcación fija), en el que el teléfono permite realizar llamadas salientes únicamente a los números especificados.	Menú > Agenda teléfonos > Lista de números de marcación fija

Uso correcto

Utilice el teléfono en la posición normal (junto a la oreia) únicamente. Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido

Llamadas de emergencia

Introduzca el número de emergencia correspondiente y pulse 🗖 . No finalice la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

Los niños v el teléfono

Mantenga el teléfono y todas sus piezas, incluidos los accesorios, lejos del alcance de los niños. Accesorios y baterías


Use sólo baterías y accesorios, como auriculares y cables de datos para PC, aprobados por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría dañar el teléfono y ser peligroso.



se explica en las instrucciones.

Si se cambia la batería por una del tipo incorrecto, podría

producirse una explosión. Deseche las baterías usadas como



causar daños en la audición

Servicio calificado

Sólo el personal de mantenimiento calificado puede reparar el teléfono.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para conocer las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte

Como sucede con otros equipos de radiotransmisión móviles, se recomienda que, para que el teléfono funcione correctamente y para preservar la seguridad del usuario, sólo se utilice el teléfono en posición normal de funcionamiento (es decir, cerca de la oreja con la antena por encima del hombro).

Dispositivos electrónicos

La mayor parte de los equipos electrónicos modernos se encuentran protegidos de las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, algunos equipos electrónicos carecen de esta protección contra las señales RF que emite el teléfono móvil. Consulte con el fabricante acerca de otras alternativas.

Marcapasos Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de

15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con este último. Estas recomendaciones obedecen a investigaciones independientes y a recomendaciones de Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si sospecha que se pueden producir interferencias, apague el teléfono inmediatámente

Algunos teléfonos móviles pueden producir interferencias en ciertos tipos de audífonos. En caso de que se produzca dicha interferencia, deberá consultar con el fabricante del audífono si existe alguna alternativa.

Otros dispositivos médicos Si utiliza otros dispositivos médicos, póngase en contacto con el fabricante de

dichos dispositivos para determinar si se encuentran protegidos de la manera adecuada contra la energía de RF externa.

El médico lo ayudará a obtener esta información

- No guarde el teléfono en áreas donde haga mucho frío. Cuando el teléfono se calienta (hasta su temperatura normal), se puede formar humedad dentro del teléfono y dañar los circuitos electrónicos.
- No deje caer ni golpee el teléfono. Si se manipula con brusquedad, se pueden dañar los circuitos electrónicos internos. No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza ni detergentes
- potentes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave.
- No pinte el teléfono. La pintura podría originar atascos en las partes móviles del dispositivo e impedir el correcto funcionamiento No coloque el teléfono en dispositivos que se calienten o sobre ellos, como por
- se sobrecalienta. • Si el teléfono o la batería se mojan, la etiqueta que indica los daños causados por el contacto con el agua cambiará de color. En este caso, la garantía del fabricante no cubrirá la reparación del teléfono, aunque dicha garantía no haya

ejemplo, hornos microondas, estufas o radiadores. El teléfono puede explotar si

- Si el teléfono incluye un destello o una luz, no lo utilice demasiado cerca de los ojos de personas o animales. Esto podría causar lesiones oculares
- Utilice únicamente la antena suministrada o una antena de repuesto autorizada. Las antenas o accesorios modificados no autorizados podrían dañar el teléfono, además de violar la normativa que regula los dispositivos de radio.
- Si el teléfono, la batería, el cargador o cualquier accesorio no funcionan bien, llévelo al centro de servicio calificado más cercano. El personal de ese centro lo ayudará y, si es preciso, se encargará de la reparación del teléfono.

Función	Descripción	Seleccione
Inclusión de un contacto nuevo	Permite añadir un contacto nuevo a la agenda.	Menú > Agenda teléfonos > Añadir entrada
Marcación rápida	Permite asignar números de marcación rápida (de 2 a 9) para ocho de los números más utilizados.	Menú > Agenda teléfonos > Ver lista rápida
Consultar sus números de teléfono	Permite consultar sus números de teléfono o asignarles un nombre.	Menú > Agenda teléfonos > Establecer Número Propio
Administrar contactos	Permite copiar todos los contactos de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y eliminar todos los contactos de la agenda. También permite controlar la información de memoria para los contactos de la agenda.	Menú > Agenda teléfonos > Gestión
SDN (Service Dialling Services: Números de marcación de servicios)	Permite acceder a la lista de números de servicio predeterminados por el proveedor de servicios.	Menú > Agenda teléfonos > Directorio de Servicio
Configuración de la pantalla	Permite cambiar la configuración de la pantalla y de la iluminación de fondo.	Menú > Configuración > Pantalla
Mensaje de bienvenida	Permite introducir el mensaje de bienvenida que se mostrará cuando se encienda el teléfono.	Menú > Configuración > Mensaje de Bienvenida
Selección de idioma	Permite seleccionar el idioma de la pantalla o del modo de introducción de texto.	Menú > Configuración > Idioma

Información sobre salud y seguridad

Información acerca de la certificación de SAR

ESTE MODELO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES SOBRE **EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO**

El teléfono móvil es un radiotransmisor y un radiorreceptor. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a las ondas de radio recomendados por las normas internacionales. Estas normas fueron desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

Las normas utilizan una unidad de medición conocida como Nivel de absorción específico (SAR, Specific Absorption Rate). El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2,0 W/kg y el valor de SAR máximo de este dispositivo, probado para uso cerca de la oreja, es de 0,927 W/kg*. Como los teléfonos móviles ofrecen un conjunto de funciones, pueden utilizarse en otras posiciones, por ejemplo en el cuerpo, como se describe en este manual del usuario stst . En este caso, el valor de SAR probado más alto es de 0.327 W/kg.

Dado que el SAR se mide utilizando la mayor potencia de transmisión de los dispositivos, el SAR real de este dispositivo durante el funcionamiento es más bajo que el especificado arriba. Esto se debe a cambios automáticos que se producen en el nivel de potencia para asegurar que sólo se utilizará el nivel mínimo requerido para alcanzar la red.

- * Las pruebas se realizan de acuerdo con las normas internacionales.
- ** Este teléfono móvil fue probado para poder utilizarse cerca del cuerpo y cumple con las normas de exposición de radiofrecuencia cuando se lo utiliza con un accesorio suministrado o aprobado por Samsung, diseñado para este producto, o cuando se lo utiliza con un accesorio que no contiene metal y cuando se coloca el teléfono a un mínimo de 1,5 cm de distancia del cuerpo.

Apague el teléfono en instalaciones de asistencia sanitaria cuando así se indique

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos de los vehículos de motor que no se hayan instalado correctamente o que no se encuentren protegidos de forma adecuada contra ellas. Consulte al fabricante o al representante de su vehículo

Asimismo, deberá consultar al fabricante de cualquier equipo que se haya añadido

Instalaciones con recomendaciones

Apague el teléfono en cualquier instalación donde se lo indique.

Entornos potencialmente explosivos

Apaque el teléfono cuando se encuentre en un entorno potencialmente explosivo y siga todas las señales e instrucciones indicadas. Cualquier chispa en esa zona podría producir una explosión o un incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte. Recomendamos a los usuarios apagar el teléfono mientras se encuentren en una

gasolinera (estación de servicio). También se recuerda a los usuarios la necesidad de cumplir con las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible (áreas de almacenaje y distribución de combustible), en plantas químicas o en lugares donde haya operaciones de voladura en proceso. Las áreas que tienen entornos potencialmente explosivos se encuentran con frecuencia identificadas con claridad, aunque no siempre es así. Pueden ser lugares como las áreas debajo de las cubiertas de un barco, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano), áreas en las que el aire contiene productos químicos o partículas como, por ejemplo, granos, polvo o metal en polvo, y otras áreas donde normalmente se le advertiría que apague el motor de





Declaración de conformidad (R&TTE)

Samsung Electronics declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que: El teléfono móvil GSM : SGH-C180

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y con

EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 Seguridad EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001 EN 50361 : 2001 EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) **EMC** SAR RADIO

Por la presente, se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple con todos los requisitos básicos de la directiva

to de evaluación de conformidad mencionado en el Artículo 10, detallado en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC, se ha realizado con la participación de las sig

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificación: 0168 ntación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

Se entregará si se la solicita previamente.

2007. 07. 20

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony V Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

D. C. palez Yong-Sang Park / S. Manager

C€0168

(Fecha y lugar de emisión) (nombre y firma de la persona autorizado Esta no es la dirección del centro de servicio técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del servicio técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el